

# **Honeywell**

# Installation Guide

# VisionPRO® IAQ

ENERGY STAR

**Equipment Interface Module** 

# English: Page 1 • Français: Page 6 • Español: Página 11

For up to 4 Heat/2 Cool systems with Honeywell TH9421C or equivalent.

#### System Types

- Gas, oil, or electric heat with air conditioning
- Warm air, hot water, highefficiency furnaces, heat pumps, steam, gravity
- Heat only two-wire systems,

- power to open and close zone valves (Series 20), and normallyopen zone valves
- · Heat only with fan
- Cool only
- Variable speed systems

# Must be installed by a trained, experienced technician

 Read these instructions carefully. Failure to follow these instructions can damage the product or cause a hazardous condition.



#### **CAUTION: ELECTRICAL HAZARD**

Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before beginning installation.



#### **MERCURY NOTICE**


If this product is replacing a control that contains mercury in a sealed tube, do not place the old control in the trash. Contact your local waste management authority for instructions regarding recycling and proper disposal.



69-1823FFS

# Installation

- 1 Remove cover from Equipment Interface Module (EIM).
- 2 Select location and mount EIM as shown below.

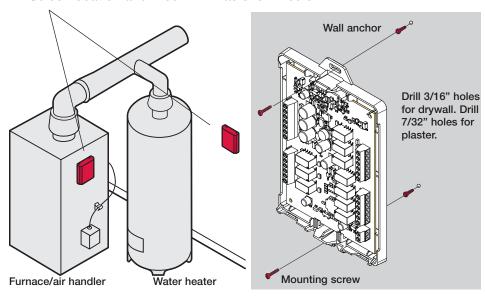





**CAUTION:** This product may be damaged if mounted inside HVAC equipment. Install only on the outside of HVAC equipment.

# Wiring

Connect wires as shown below (see wiring guides on following pages).

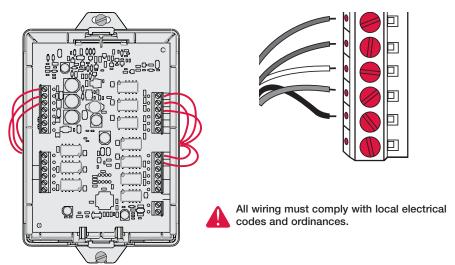


# Wiring guide - conventional systems

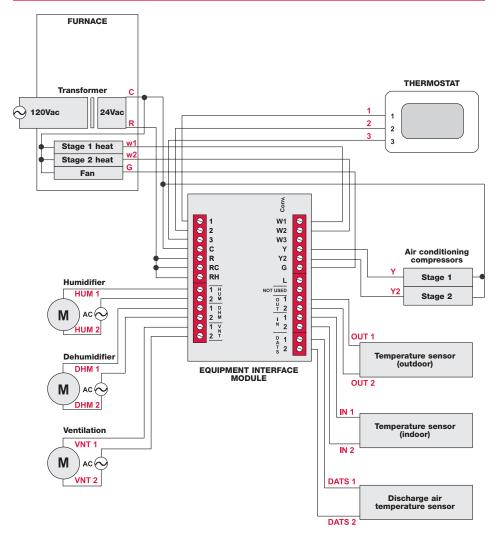

NOTE: Check other equipment manuals to verify proper terminal connections.


# EIM wiring guide — heat pump systems

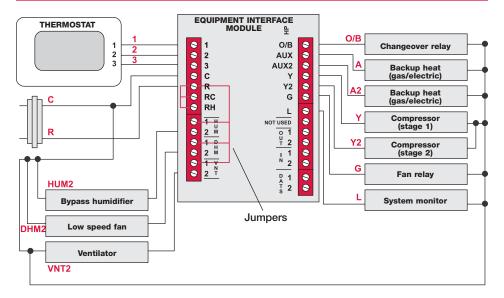



**NOTE:** Check other equipment manuals to verify proper terminal connections.

# Restore power & check operation

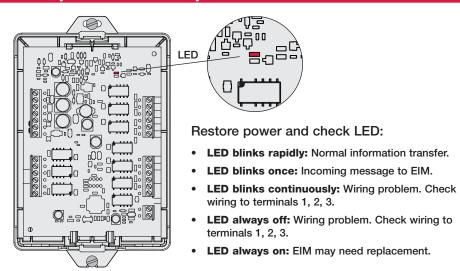



O

NOTE: It is normal for the LED to blink continuously during startup, and while checking equipment status (Auto Discover mode).

# Replace EIM cover

Place cover on EIM, then push gently until it snaps into place.

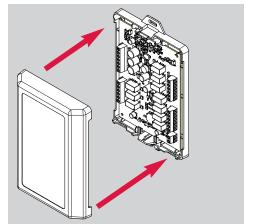

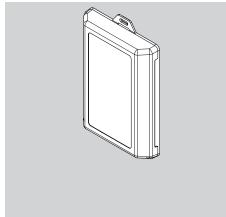

# **Specifications**

#### **Temperature Ranges**

- Heat: 40° to 90°F (4.5° to 32°C)
- Cool: 50° to 99°F (10° to 37°C)

#### **Operating Ambient Temperature**

0° to 120°F (-18° to 49°C)

#### **Shipping Temperature**

• -30° to 150°F (-34° to 66°C)

#### **Operating Relative Humidity**

• 5% to 90% (non-condensing)

#### **Physical Dimensions**

- 4-9/16" H x 6" W x 1-3/8" D
- 116 mm H x 152 mm W x 35 mm D

#### **Electrical Ratings**

Terminal	Voltage (50/60Hz)	Running Curren
W Heating	20-30 Vac	0.02-1.0 A
W2 Heating	20-30 Vac	0.02-1.0 A
W3 Heating	20-30 Vac	0.02-1.0 A
Y Cooling	20-30 Vac	0.02-1.0 A
Y2 Cooling	20-30 Vac	0.02-1.0 A
Aux Auxiliary h	eat 20-30 Vac	0.02-1.0 A
Aux2 Auxiliary	heat 20-30 Vac	0.02-1.0 A
<b>G</b> Fan	20-30 Vac	0.02-1.0 A
O/B Changeove	er 20-30 Vac	0.02-1.0 A



# **Honeywell**

# Guide d'installation

# VisionPRO® IAQ



**Equipment Interface Module** 

## English: Page 1 • Français: Page 6 • Español: Página 11

Pour installations comportant 4 circuits de chauffage/2 circuits de climatisation avec Honeywell TH9421C ou équivalent.

### Types d'installations

- Chauffage au gaz, au mazout ou électrique avec climatisation
- Chaudières à haut rendement à air chaud, eau chaude, thermopompes, vapeur, calorifères
- Installation à deux fils chauffage seulement, alimentation pour ouvrir
- et fermer les valves de zone (Série 20) et vannes de zone normalement ouvertes
- Chauffage seulement avec ventilateur
- Climatisation seulement
- Systèmes variables de vitesse

#### Il est impératif de faire réaliser l'installation par un technicien chevronné

 Lisez attentivement les présentes consignes. La non observation de celles-ci risque d'endommager le produit ou de présenter des dangers.



#### MISE EN GARDE : RISQUE ÉLECTRIQUE

Peut provoquer des secousses électriques ou endommager le matériel. Coupez l'alimentation avant d'entreprendre l'installation.



#### **AVIS CONCERNANT LE MERCURE**


Si ce produit remplace un dispositif de régulation contenant une ampoule de mercure, ne placez pas ce dernier dans les ordures. Contactez l'agence de gestion des déchets de la localité pour connaître les règlements concernant le recyclage et la mise au rebut.



69-1823FFS

## Installation

- 1 Enlevez la couverture de Equipment Interface Module (EIM).
- 2 Choisissez l'endroit et montez le EIM comme indiqué ci-dessous.

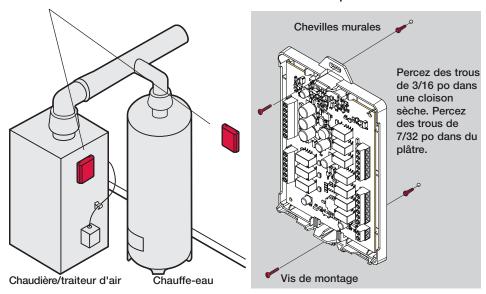





**ATTENTION :** Pour éviter des dommages, n'installez pas ce produit à l'intérieur d'équipement de la HVAC. Installez seulement sur l'extérieur de l'équipement de la HVAC.

# Câblage

Reliez les fils comme montrés ci-dessous (voir les guides de câblage aux pages suivantes).

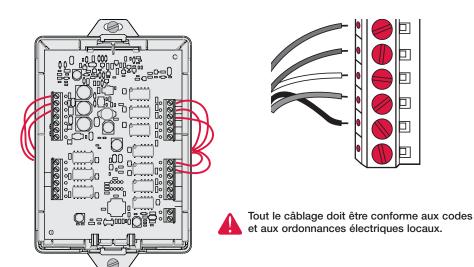


# Guide de câblage – installations traditionnelles

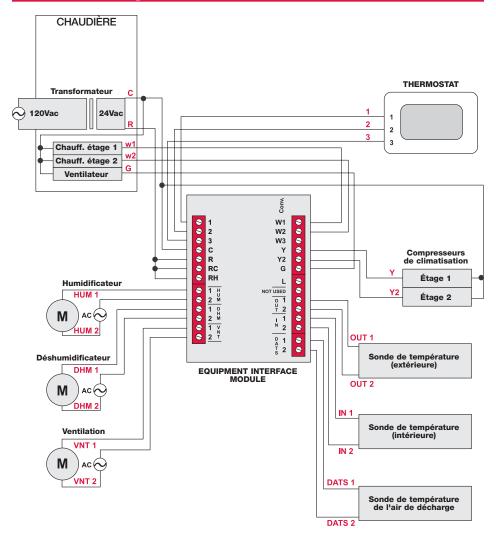

Vérifiez d'autres manuels d'équipement pour vérifier les raccordements terminaux appropriés.


# Guide de câblage — installations à thermopompe

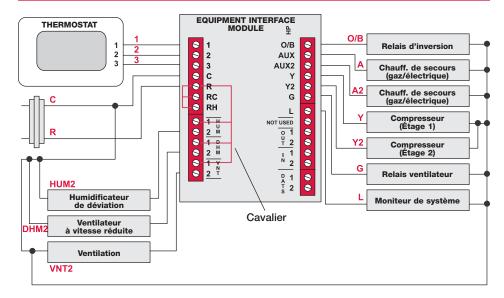



Vérifiez d'autres manuels d'équipement pour vérifier les raccordements terminaux appropriés.

# Vérifiez l'opération

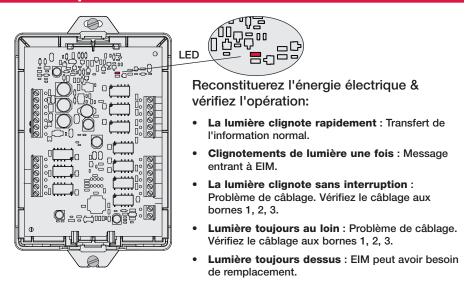



0

Il est normal que la LED clignote sans interruption pendant le démarrage, et tout en vérifiant le statut d'équipement (le mode Auto Discover).

# Remplacez la couverture d'EIM

Placez la couverture sur EIM, puis poussez doucement jusqu'à ce qu'il se casse dans l'endroit.

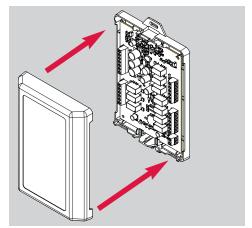

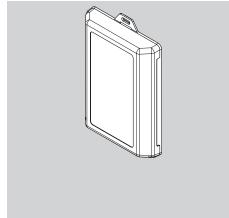

# Caractéristiques techniques

#### Gammes de température

Chauffage: 40° à 90°F (4.5° à 32°C)
Climatisation: 50° à 99°F (10° à 37°C)

#### Température ambiante de fonctionnement

• 0° à 120°F (-18° à 49°C)

#### Température d'expédition

• -30° à 150°F (-34° à 66°C)

#### Humidité relative de fonctionnement

5% à 90% (sin condensación)

#### **Dimensions**

- 4-9/16" H x 6" L x 1-3/8" Ép
- 116 mm H x 152 mm L x 35 mm Ép

#### Caractéristiques électriques

Borne	Tension (	50/60Hz)	Courant
W Chauffage	20	0-30 Vca	0,02-1,0 A
W2 Chauffage	20	0-30 Vca	0,02-1,0 A
W3 Chauffage	20	0-30 Vca	0,02-1,0 A
Y Climatisation	20	0-30 Vca	0,02-1,0 A
Y2 Climatisatio	n 20	0-30 Vca	0,02-1,0 A
Aux Chauffage	aux. 20	0-30 Vca	0,02-1,0 A
Aux2 Chauffag	e aux. 20	0-30 Vca	0,02-1,0 A
G Ventilateur	20	0-30 Vca	0,02-1,0 A
O/B Inversion	20	0-30 Vca	0,02-1,0 A



# **Honeywell**

# Guía de instalación

# VisionPRO® IAQ

energy STAR

**Equipment Interface Module** 

# English: Page 1 • Français: Page 6 • Español: Página 11

Para hasta 4 sistemas de calefacción/2 de refrigeración con Honeywell TH9421C o equivalente.

#### Tipos de sistemas

- Calefacción a gas, petróleo o eléctrica con aire acondicionado
- Aire caliente, agua caliente, estufas de alta eficiencia, bombas de calefacción, vapor, gravedad
- Sólo calefacción, sistemas de doble cableado, alimentación de

- energía para abrir y cerrar válvulas de zona (serie 20) y abrir normalmente válvulas de zona
- Sólo calefacción con ventilador
- Sólo refrigeración
- Sistemas variables de la velocidad

# Debe instalarlo un técnico capacitado y con experiencia

 Lea atentamente estas instrucciones. Si las ignora, podría dañarse el producto o generarse condiciones de peligro.



#### PRECAUCIÓN: PELIGRO ELÉCTRICO

Puede causar descarga eléctrica o daño del equipo. Desconecte la alimentación de energía antes de iniciar la instalación.



#### **AVISO DE MERCURIO**


Si este producto reemplaza a un control que contiene mercurio en un tubo sellado, no arroje el control viejo a la basura. Comuníquese con la autoridad local de disposición de desechos para recibir instrucciones sobre reciclado y eliminación correcta.



69-1823FFS

## Instalación

- 1 Quite la cubierta de Equipment Interface Module (EIM).
- 2 Seleccione la localización y monte EIM como se muestra a continuación.

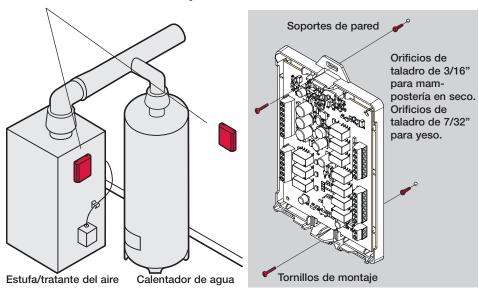





**PRECAUCIÓN**: Para evitar daño, no instale este producto dentro del equipo de la HVAC. Instale solamente en el exterior del equipo de la HVAC.

## Cableado


Conecte los cables según lo demostrado abajo (ver las guías de cableado en las páginas siguientes).

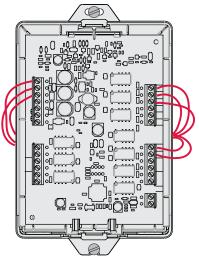

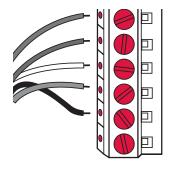

Todo el cableado debe conformarse con códigos y ordenanzas eléctricos locales.


# Guía para el cableado — sistemas convencionales

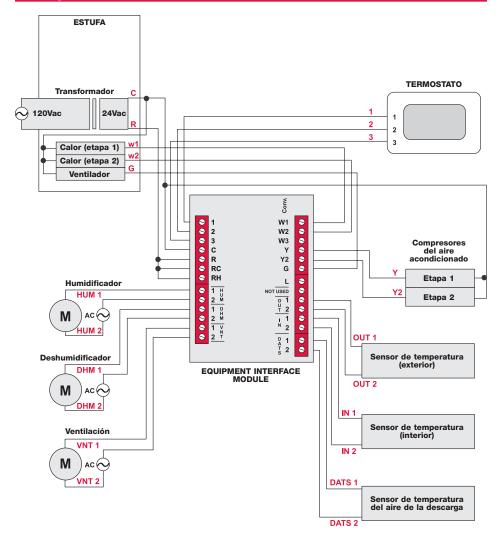



**NOTA**: Consulte otros manuales del equipo para verificar conexiones terminales apropiadas.


# Guía para el cableado — sistemas de bombeo de calefacción

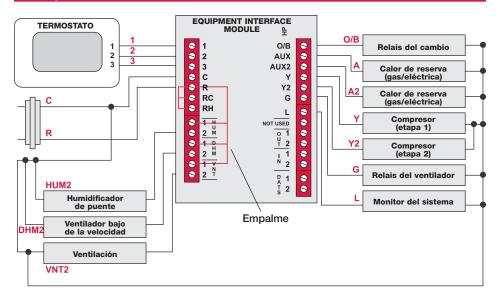



**NOTA**: Consulte otros manuales del equipo para verificar conexiones terminales apropiadas.

# Verifique la operación

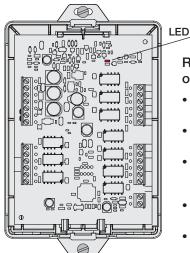

Reactivaron corriente eléctrica y verifique la operación:


- La luz centelleo rápidamente: Transmisión informativa normal.
- Centelleos de la luz una vez: Mensaje entrante a EIM.
- La luz centelleo continuamente: Problema del cableado. Compruebe el cableado a los terminales 1, 2, 3.
- Luz siempre apagado: Problema del cableado.
   Compruebe el cableado a los terminales 1, 2, 3.
- Luz siempre encendido: EIM puede necesitar el reemplazo.




NOTA: Es normal para que la luz centelleo continuamente durante arranque, y mientras que comprueba estado del equipo (el modo Auto Discover).

# Reinstale la cubierta de EIM

Ponga la cubierta en EIM, luego presione suavemente hasta que la cubierta calce en su lugar.

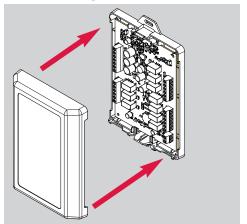

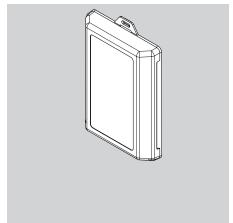

# **Especificaciones**

#### Rangos de temperatura

- Calefacción: 40° a 90°F (4.5° a 32°C)
- Refrigeración: 50° a 99°F (10° a 37°C)

#### Temperatura ambiental de funcionamiento

0° a 120°F (-18° a 49°C)

#### Temperatura de envío

-30° a 150°F (-34° a 66°C)

#### Humedad relativa de funcionamiento

5% a 90% (sin condensación)

#### **Dimensiones físicas**

- 4-9/16" H x 6" A x 1-3/8" P
- 116 mm H x 152 mm A x 35 mm P

#### Regímenes eléctricos

Terminal	Tensiór	า (50/6	0Hz)	Corriente
W Calefacción		20-30	VCA	0,02-1,0 A
W2 Calefacció	n	20-30	VCA	0,02-1,0 A
W3 Calefacció	n	20-30	VCA	0,02-1,0 A
Y Refrigeración	า	20-30	VCA	0,02-1,0 A
Y2 Refrigeracio	ón	20-30	VCA	0,02-1,0 A
Aux Calefacció	n aux.	20-30	VCA	0,02-1,0 A
Aux2 Calefacci	ión aux.	20-30	VCA	0,02-1,0 A
<b>G</b> Ventilador		20-30	VCA	0,02-1,0 A
O/B Cambio		20-30	VCA	0,02-1,0 A

# **Need Help?**

For assistance with this product please visit <a href="http://yourhome.honeywell.com">http://yourhome.honeywell.com</a> or call Honeywell Customer Care toll-free at 1-800-468-1502

## Vous faut-il de l'aide ?

Pour obtenir de l'assistance concernant ce produit, visitez http://yourhome.honeywell.com ou appelez gratuitement l'assistance client d'Honeywell au 1-800-468-1502

# ¿Necesita ayuda?

Para recibir asistencia con este producto visite http://yourhome.honeywell.com o llame gratis al Servicio de Atención al Cliente Honeywell al 1-800-468-1502

#### **Automation and Control Solutions**

Honeywell International Inc. Honeywell Limited-Honeywell Limitée

1985 Douglas Drive North 35 Dynamic Drive

Golden Valley, MN 55422 Scarborough, Ontario M1V 4Z9

http://yourhome.honeywell.com



Printed in U.S.A. on recycled paper containing at least 10% post-consumer paper fibers.

U.S. Registered Trademark.
 2006 Honeywell International Inc. All rights reserved.
 US Patent No. 6,208,263; 6,373,376; 6,448,901; H25192;
 H25193 and other patents pending.
 69-1823EFS • 06-2006

